Topstar®顶星

TM-865G2/PE2/PEL 说明书

版本: 1.3

技术支持

网站: http://www.topstar1.com E-mail:Service@topstar1.com 服务热线电话: 0755-83411855 (0)13825202920

声明

版权声明

本手册为顶星科技的智慧成果。我们尽最大努力制作此产品手册, 但无法对内容的准确性提供百分之百的保证。由于我们的产品一直在更 新中,因此对于产品和手册的任何变更,恕不另行通知。

商标

本手册所使用的商标,都归其所属公司所有。
Intel[®] 和Pentium[®]是Intel公司的注册商标。
PS/2[®]及0S/2[®]是IBM公司的制作商标。
Windows[®]95/98/2000/NT/XP是微软公司的注册商标。
Award [®]是Phoenix 公司的注册商标。

安全守则

请认真阅读此守则

- 1. 请勿将此产品受潮和做强烈的机械运动。
- 2. 在没有作好静电防护之前,请勿对此产品操作。
- 3. 请确认当地的电源电压为220V。
- 4. 在安装任何外接卡或模组之前,請先拔下电源插头。
- 5. 请留意产品上的警告信息。
- 6. 勿将此产品放置、储存于超过6 0 ℃ (1 4 0 °F)的环境中,否则可能会损坏产品。
- 7. 请严格按照操作守则说明进行操作。
- 8. 禁止对主板产品进行私自更改、拆焊,我们对此所导致的任何后果不承担任何责任。

目 录

第一章 主机板特色介绍

1.1 简介 ·····	
1.2 主机板主要特性	
1.3 产品清单 ······	
1.4 主机板规格 ······	4
第二章 主机板安装指南	
2.1.1 主机板结构图	
2.1.2 跳线连接头一览表	
2.2 硬件安装步骤 ·····	
2.2.1 安装系统内存	
2.2.2 安装P4CPU ····································	7
2.2.3 主机板上跳线设定	9
2.2.3.1 清除CMOS跳线设定	9
2. 2. 3. 2 BIOS防写跳线设置····································	9
2. 2. 4 主机板上的接口与连接埠	10
2. 2. 4. 1 系统信号/控制面板接口	10
2. 2. 4. 2 电源接口	
2. 2. 4. 3 红外线接口	
2. 2. 4. 4 USB扩展接口	
2. 2. 4. 5 外部接口	
2. 2. 5 安装扩展接口卡 ·······	
2. 2. 5. 1 安装步骤	
2. 2. 0. 1 AND W	1 4

第三章主板驱动程序的安装

3.1 芯片组驱动程序的安装	13
3.2 On Board Lan驱动程序的安装	15
3.3 On Board VGA驱动程序的安装	16
3.4 AC'97声卡驱动程序的安装 ····································	17
3.5 USB 2.0相关驱动程序的安装	18
第四章 主板BIOS设定和升级	
4.1 简 介	. 19
4. 1. 1 CMOS设置主菜单 ·······	. 19
4. 1. 2 标准CMOS设定 ····································	
4. 1. 3 BIOS高级功能设定 ····································	
4. 1. 4 芯片组高级功能设定	
4.1.5 周边连接设备设定	
4. 1. 6 电源管理设定	
4. 1. 7 PNP/PCI配置参数设定 ····································	
4.1.8 频率和电压控制	
4. 1. 9 载入BIOS安全预设值 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• 34
4. 1. 10 载入BIOS优化值····································	
4.1.11 设定管理员/用户密码	
4.1.12 储存参数与退出设定程序	
4. 2 主板Debug代码对照表和BIOS升级 ····································	
4. 2. 1 主板Debug代码对照表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 35
4. 2. 2 BIOS升级 ····································	. 40
	40
第五章 附录	
5.1 附带应用工具介绍	• 41
5.2 主板BIOS报错信息简介 ····································	
5.3 常见PC开机报警声简介 ······	· 61
5.4 全国各办事处电话及部分维修公司路线图	. 62

第一章



本章主要介绍了TM-865G2/PE2/PEL的技术参数,主板特色与功能,使用注意 事项,产品清单等内容。

主机板特色介绍

本章目录



1.1	简介	1
1.2	主机板主要特性	1
1.3	产品清单	3
1.4	主机板规格	4

第一章 主机板特色介绍

1.1 简介

欢迎您选购TM-865G2/PE2/PEL主机板! 本主板采用Intel RG82865G/PE +FW82801EB芯片组,支持Intel mPGA478 Pentium4处理器{含Northwood核心的处理器和最新的Prescott处理器(核心电压小于等于1.5V)以及最新Celeron处理器},支持FSB400/533/800MHz,支持单/双通道的DDR266/333/400,支持Serial ATA硬盘、以及由Serial ATA组成的Raid0或Raid1磁盘阵列(可选),支持6声道音效输出。这款主板的产品设计、性能、稳定性都有值得称道之处,超频能力上更胜一筹,无论是作服务器、办公使用、玩游戏、还是DIY都非常适用。如果您正在寻找一款性能高,价格合理的Pentium 4主机板,顶星TM-865G2/PE2/PEL 一定是您的最佳选择!

1.2 主机板主要特性

系统处理器

- ◆支持mPGA478 封装的CPU{含Northwood核心的处理器和最新的 Prescott处理器(核心电压小于等于1.5V)以及最新Celeron处理 器}
- ◆支持FSB 400/533/800MHz
- ◆支持32位地址总线,最大4GB的内存访问空间

系统内存

- ◆支持两个64-bit DDR 数据通道
- ◆支持四个DIMM插槽
- ◆支持DDR266/333/400内存标准(unregister、no-ECC Suport) 支持最大帶宽3.2GB/s(DDR400单通道模式)和6.4GB/s (DDR400双通道模式)
- ◆ 支持最大内存容量至4GB

系统BIOS

- ◆支持PnP、APM、ATAPI和Windows98/2000/XP
- ◆支持ACPI和DMI
- ◆自动检测和支持LBA模式大于8.4G硬盘
- ◆ 终端用户易于BIOS升级
- ◆支持主板故障诊断
- ◆硬件跳线防写功能

主板I/O

- ◆两个PCI快速IDE端口支持4 ATA,UDMA33/66/100硬盘、CD-ROM 以及其他ZIP、LS120等驱动器设备
- ◆支持BUS Master IDE, PI04, Ultra DMA33/66/100(最大100Mbytes/sec)数据传输
- ◆两个Serial ATA端口(最大传输速率150MB/s)
- ◆一个SPP/ECP/EPP并行口
- ◆提供16650兼容的UART串口
- ◆一个软驱端口支持两个360KB,720KB,1.2MB,1.44MB和2.88MB 容量的软盘驱动器
- ◆两个USB端口,可扩充至6个。支持USB2.0传输协议
- ◆一个PS/2键盘接口
- ◆一个PS/2鼠标接口
- ◆ 提供一个IRDA(红外线)接头

AGP (Accelerated Graphics Port) 图形加速端口

- ◆ 支持AGP8X/4X (0.8V/1.5V) 兼容的设备
- ◆ 支持8X/4X数据传输

(注意: 不支持3.3V的AGP显卡)

On Board VGA(仅TM-865G2)

- ◆集成Intel Extreme Graphic2显卡
- ◆在2048X1536分辨率下达到75Hz刷新率,双通道模式下使共享显存带宽达6.4GB/s (DDR400)
- ◆支持DVD软解压满屏30fps

电源管理

- ◆支持SMM, APM和ACPI。
- ◆能源之星 "Green PC" 兼容
- ◆支持外部Modem唤醒、支持网络唤醒

板载AC'97六声道声卡

- ◆支持AC'97 六声道输出
- ◆支持SPDIF接口
- ◆Win98/2000/XP, NT驱动程序支持
- ◆Line-in, Line-out, Mic-in和MIDI/Game port支持

扩展插槽

- ◆1条AGP8X/4X插槽
- ◆4条PCI BUS Master插槽
- ◆4条DDR DIMM插槽

1.3 产品清单:

- A. TM-865G2/PE2/PEL主机板 一块
- B. TM-865G2/PE2/PEL中文使用说明书一本
- C. 软驱连线 (34-PIN) 一条
- D. 硬盘数据线 (80-PIN) 一条
- E. Serial ATA数据线 一条(可选)
- F. Serial ATA数据线 一条(可选)
- G. 驱动程序光盘一张

1.4 主机板规格:

芯片组:	Intel RG82865G/PE+FW82801EB				
音 效:	内置AC'97六声道音效				
持种类	Intel 478架构Northwood、最新Prescott、Celeron核心的CPU				
线频率	最大可支持200MHz外频				
尺寸	ATX结构 305mm *213mm				
应厂商	Award (即插即用)				
块	4条184线 DDR SDRAM 最大支持4.0GB				
Ī	1条AGP 8X/4X插槽、4条DDR DIMM插槽、4条PCI 插槽				
う出连接	1. 两个Serial ATA接口 2. 一个并行口 支持SPP/EPP/ECP 3. 两个USB接口,可扩充至6个 4. 支持PS/2鼠标或PS/2键盘 5. 一个红外线IRDA接口 6. 支持ULTRA ATA 33/66/100标准2个通道4个IDE设备 7. 一个软驱接口,可支持720KB/1.2MB/1.44MB/2.88MB软驱 8. 一个游戏接口/MIDI接口 9. 三个声音连接口:声音输入、声音输出、麦克风输入				
功能	1. 支持Intel FSB800MHz Socket 478 Pentium 4 处理器 2. 支持Serial ATA 硬盘传输规范以及两个 Serial ATA硬盘组成的Raid0、1阵列(可选) 3. 支持AC'97 六声道音效输出 4. 支持双通道DDR 、支持AGP8X				
	持种类。发力。应块。当出连接				

第二章



本章主要介绍主板架构, 跳线的设置, 各接口的连接方法及其他硬件的安装方法和注意事项。

主机板安装指南


本章目录



2.1.1 主机板结构图	5
2.1.2 跳线连接头一览表	6
2.2 硬件安装步骤	7
2.2.1 安装系统内存	7
2.2.2 安装P4CPU ····································	7
2.2.3 主机板上跳线设定	9
2.2.3.1 清除CMOS跳线设定	9
2.2.3.2 BIOS防写跳线设置	9
2.2.4 主机板上的接口与连接埠	10
2.2.4.1 系统信号/控制面板接口	10
2.2.4.2 电源接口	10
2.2.4.3 红外线接口	10
2.2.4.4 USB扩展接口 ······	11
2.2.4.5 外部接口	11
2.2.5 安装扩展接口卡	12
2.2.5.1 安装步骤	12

第二章 主机板安装指南

2.1.1 主机板结构图

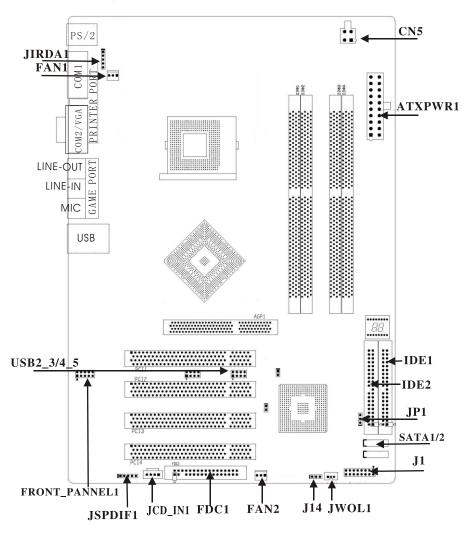


2.1.2跳线连接头一览表

JP/CN	功能	跳线设置/连接头	
JP1	清除CMOS	1-2: 正常; 2-3: 清除CMOS	
J14	BIOS防写跳线	1-2:NORMAL 2-3:PROTECT	
USB2_3 USB4_5	USB扩展连接头	VCC 1 O O - VCC DT O O - DT- DT+- O O - DT+ GND O - GND O - GND	
Ј1	面板连接头	TO TIDE_LED OO SPEAK PWR_SW OO OO PWR_LED RESET OO PWR_LED	
JIRDA1	红外线连接头	1	
FAN1/ FAN2	CPU、机箱风扇	O - GND O - +12V O - Rotaion	
FRONT_ PANNEL1	前置声卡接头	详见Page11	

2.2 硬件安装步骤

2.2.1 安装系统内存

本主机板支持双通道DDR,由同样的成对内存在DIMMA的DIMM1、2分别和DIMMB的DIMM3、4组成双通道模式,此时自检内存会出现Dual Channel Enable,否则是工作在单通道模式。

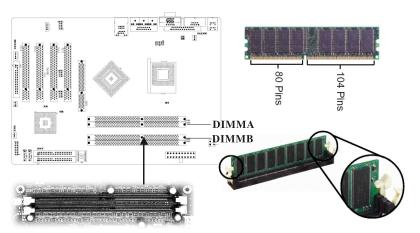


- * DDR内存条必须要插入主机板上内存插槽,而内存的Pin 1必须要与内存插槽的Pin1接在一起!
- *将内存插槽两侧的"Tabs"(卡榫)正确地与DDR内存条卡住。
- * 若要确认内存条的方向,可以看DDR内存条上面的那个Key(指向点)的相对位置搭配主机板内存插槽的指向位置即可。
- * 垂直地将DDR内存条插入内存插槽中,确定方向正确,并且插到固定 的位置,当卡榫卡上紧密时,就表示安装正确无误。

2.2.2 安装P4 CPU (Central Processing Unit)

本主机板内建有Socket 478 插座, 免插入力插座的设计可以让您非常容易地将新P4 CPU安装到正确的位置, 所以如果您在插入时需要用力, 那么您插CPU的角度与位置可能有偏差。

安装、升级P4 CPU, 请依照下面的步骤:

1. 注意将ZIF插座旁的水平杆(LEVER)转高到垂直的位置,要转高水平杆之前,需要先往下压一下,然后用一点旁移的力量轻轻地往旁边移出卡榫处,然后就向垂直角度转动到垂直就可以了。注意,过程中都不需使用任何外加工具。

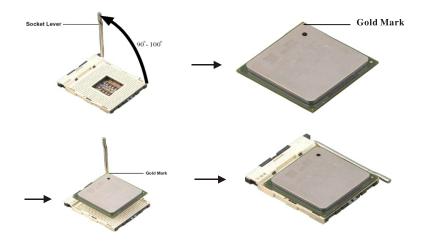

- 2. 将CPU水平放在ZIF插座上面,确定CPU第一脚(Pin 1)与缺角记号的位置与角度是跟插座上面的第一脚与缺角记号对应,缓缓地将CPU放入插孔中。如果没有阻碍力,就表示方向正确。请注意方向与位置,并且确认CPU正确地插到够深的位置,不要使用太大的力气,以免对CPU造成损坏。
- 3. 确认CPU放到正确的位置之后,将水平杆转到水平位置,并且卡到原来的卡榫中。注意,如果安装不正确,那有可能会在开机的时候造成CPU的损坏或不能开机。


* 安装P4 CPU专用风扇

建议在Pentium 4 CPU上面安装有散热座的风扇以保持CPU的良好散热。

2.2.3 主机板上跳线设定

(注意: 本主机板上所有跳线有粗白线端的为第一脚)

2.2.3.1 清除CMOS跳线(JP1)设定

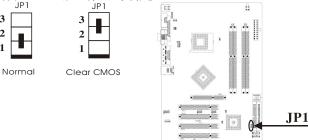

*如果主机板因为BIOS设置错误而出问题,就要设定"Clear CMOS"清除CMOS, 接触两秒恢复到"Normal"位置就可以了。然后进入BIOS重新设定,选择(Save & Exit Setup)来保存设定。


2.2.3.2 BIOS防写跳线(J14)设置



2.2.4 主机板上的接口与连接埠


(注意: 主机板上所有跳线有白色三角符所指的为第一脚, 切勿接错, 否则有可能会烧毁你的主板或设备)

2.2.4.1 系统信号/控制面板接口(J1)




2.2.4.2 电源接口


本主板电源接口有两组即: ATXPWR1(ATX电源接口) CN5(+12V电源插座)。

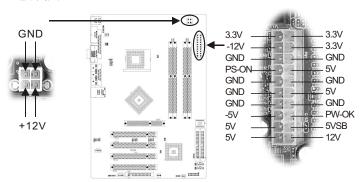

2.2.4.3 红外线



2.2.4.4 USB扩展接口 USB2_3、USB4_5




脚位	说明	脚位	说明
1	VCC	2	VCC
3	DT-	4	DT-
5	DT+	6	DT+
7	GND	8	GND
9		10	GND


2.2.4.5 外部接口

*面板接口连接


TM-865G2/PE2/PEL主板后面板连接头与ATX结构机箱相符,一个PS/2键盘和鼠标接口,两个USB接口,一个并口,一个游戏和音频接口,一个串口和一个VGA接口(TM-865G2)或两个串口(TM-865PE2/PEL)。其连接方法如下图所示: (可选)



音效功能接口JCD-IN 1、FRONT PANNEL1和JSPDIF1。



前置六声道接口FRONT PANNEL1和JSPDIF1接口:



本主机板支持六声道,配有音频线接头CD-IN和前置声音接口。如果你有六声道音箱,你就可以欣赏六声道的震撼效果。六声道时MIC、LINE-IN是复用的,通过操作系统的音频属性里的高级控制里选择打开和关闭六声道功能,但只有WINDOWS 2000/XP/ME才支持此功能,WINDOWS 98不支持。音箱的具体接法参照音箱的说明书。

2.2.5 安装扩展接口卡

2.2.5.1 安装步骤(参考示意图如下)



- 1. 关闭电脑电源,用手接触电源外盖以除去静电,然后拆开机壳。
- 2. 寻找空的扩充槽位置,并且将机壳上的界面卡盖(Slot Cover)上的固定螺丝旋开,然后保留界面卡盖以备不时之需。
- 3. 打开界面卡包装,依照界面卡的说明书设定调整接口上的跳接器(Jumpers)来调整界面卡的硬件设定。
- 4. 将界面铁片对准机壳的位置,并且方向不能有偏差,然后稳稳地插入主板的插槽中,并且确定无误拧上刚刚拆下的螺丝固定好。
 - 5. 再次检查无误之后,盖上机壳,接上电源线,然后重新开机。

第三章



本章主要介绍了主板各硬体的驱动程式的安装方法及相关注意事项。

主板驱动程序的安装

本章目录



3.1	芯片组驱动程序的安装	13
3.2	On Board Lan驱动程序的安装 ······	15
3.3	On Board VGA驱动程序的安装 ·····	16
3.4	AC'97声卡驱动程序的安装 ······	17
3.5	USB 2.0相关驱动程序的安装 ···············	18

第三章 主板驱动程序的安装

3.1 芯片组驱动程序的安装

当您安装好操作系统之后,接下来就要安装驱动程序,本主机板附带的驱动程序采用自动运行安装界面,将主机板附带的光盘放入CD-ROM中;

1.光盘自动运行后会出现如下界面:



2.点击"主板驱动程序",将会出现下图:



3. 点击"Intel 芯片组驱动安装程序", 出现下图:



4. 点击"下一步"后,出现下图:



5. 选择"是",将会出现下图:



6. 选择"下一步",安装后将会出现下图:



7. 选择"是,我要现在重新启动计算机",点击"完成"重新启动以使驱动程序生效。

3.2 Onboard Lan驱动的安装(仅TM-865PEL)

:

TM-865PEL板载10/100M自适应网卡, 其驱动程序的安装步骤如下



1. 从安装主界面(如上图所示)上点击"网络适配器驱动",出现下图:



2. 点击"下一步",安装后出现下图:



3. 点击"完成", 网卡驱动程序安装完成。

3.3 On Board VGA驱动程序的安装(仅TM-865G2)

TM-865G2主机板板载Intel Extreme Graphic2显卡, 其驱动程序的安装步骤如下(以Win98下的安装为例):



1. 从安装界面(如上图所示)上点击"Intel 显示适配器驱动",出现下图:



2. 根据安装向导选择"下一步"→"下一步",直到出现下图:



3. 选择"是,我要现在重新启动计算机",点击"完成"重新启动 以使驱动程序生效。

3.4 AC'97声卡驱动程序的安装

本主机板自带AC'97声卡,支持Windows9X/NT/2000/XP等操作系统。 驱动程序的安装方法如下(以Win98下的安装为例):



1. 从安装界面(如上图所示)上点击"ADI AC'97 音频驱动",出现下图:



2. 根据安装向导,点击"下一步",安装后出现下图:



3. 选择"是,立即重新启动计算机",点击"完成"重新启动以使驱动程序生效。

3.5 USB2.0相关驱动程序的安装



1. 从安装界面(如上图所示)上点击"Intel Usb2. 0 Driver",出现下图:



2. 根据安装向导,点击"Yes",安装后出现下图:



3.选择 "Yes, I want to restart my computer", 点击 "Close" 重新启动以使驱动程序生效。

第四章



本章主要介绍了主板BIOS的各项值的定义和设定方法以及BIOS的升级方法。

主板BIOS的设定和升级

本章目录



第四章 主板BIOS设定和升级

4.1 简介


BIOS是固化在Flash ROM里的程序,属于硬件的一部分,它工作在硬件的最底层,所以BIOS的设定对您System能否正常稳定运行至关重要。当您开机的时候,BIOS 就开始工作了,BIOS读取系统储存在CMOS中的信息开始检测系统,并依照预设参数设置主机板的工作环境,当BIOS完成设定并激活时,就会开始寻找系统中可能存在的操作系统,然后将控制权转交给可启动的操作系统。

BIOS在开机测试运行时,按下键盘上的 < DEL > 键即可进入BIOS设定程序。

4.1.1 CMOS设置主菜单

当你进入BIOS的CMOS设定程序的时候,所出现的第一个画面是主菜单。使用上下键选择不同的项目,并且按《Enter》进入特定的功能菜单。

(注: 不同版本的BIOS, 其中的某些选项可能会不同)

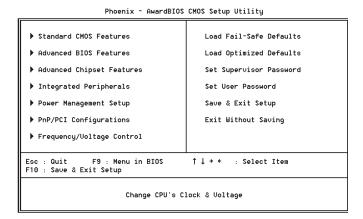

4.1.2 标准CMOS设定(STANDARD CMOS FEATURES)

标准CMOS设定包括有多个设定项目,利用键盘的上下箭头键来选择 (被选项目会变高亮),然后使用**PgUp**或**PgDn**修改设定值。

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility Standard CMOS Features				
Date (mm:dd:yy) Time (hh:mm:ss) IDE Primary Master IDE Primary Slave IDE Secondary Master IDE Secondary Slave	Apr 2 2003 16 : 7 : 7	Item Help Menu Level ▶ Change the day, month, year and century		
Drive A Drive B Video Halt On	[1.44M, 3.5 in.] [None] [EGA/VGA] [All Errors]			
↑ →-:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults				

Date(日期)

此项设置系统的时间(月/日/年),把光标移至Date设置区(高亮显示),用PgUp/PgDn或+/-来调整日期。

Time (时间)

把光标移至时间设置区,用PgUp/PgDn或+/-来调整时间。

IDE Primary (Secondary) Master (Slave)

此项是记录和检测IDE硬盘和其它IDE设备。主板的PCI IDE 提供Primary和Secondary IDE两个接口。每个接口最多可接两个IDE设 &Master和Slave。

Capacity	硬盘容量
Cylinder	磁柱数目
Heads	磁头数目
Presomp	写前补偿
Landingzone	停置区
Sectors	扇区数目

Drive A / B (软躯A/B)

主要是设置软盘机的类型,分别是A与B磁盘机。可用选项 NONE(无)、360K、1.2M、720K、1.44M、2.88M。

Video

设置显示器的类型。

Halt On

设置当出现什么错误时,系统将停机。

4.1.3 BIOS高级功能设定 (Advanced BIOS Features)

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility Advanced BIOS Features			
Virus Warning [Disabled] CPU L1 & L2 Cache [Enabled]	A	Item Help	
Hyper-Threading Technology Enabled Quick Power On Self Test [Enabled] First Boot Device [Floppy] Second Boot Device [LS120] Third Boot Device [Es120] Boot Other Device [Enabled] Swap Floppy Drive [Disabled] Boot Up Floppy Seek [Enabled] Boot Up Floppy Seek [Inabled] Third Boot Up Floppy Seek [Enabled] Third Boot Up Floppy Seek [Enabled] Typematic Rate Setting [Disabled]		Menu Level Allows you to choose the VIRUS warning feature for IDE Hard Disk boot sector protection. If this function is enabled and someone attempt to write data into this area , BIOS will show a warning message on screen and alarm beep	
Security Option [Setup] APIC Mode [Enabled] MPS Version Control For OS[1.4] OS Select For DRAM > 64MB [Non-OS2]	V		
:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults			

Virus Warning

此项设置硬盘引导扇区的病毒防护功能。

可选项: Enabled、Disabled。

CPU L1 & L2 Cache

打开和关闭CPU L1和 L2 Cache, 打开可以提高系统性能。可选项: Enabled、Disabled。

Hyper-Threading Technology

设置是否支持超线程CPU。此项需要你的主板Chipset和CPU支持,如果有一个条件不符合,则此项不显示。确信你的主板支持并且CPU为超线程CPU时设置为Enabled。

可选项: Enabled、Disabled。

Quick Power On Self Test

可选项: Enabled、Disabled。设置为Enabled时,系统将跳过扩展内存检查,提高系统自检速度。

First/Second/Third Boot Device

设置系统启动优先级。可选项: Floppy, Hard Disk, CDROM, LS120, ZIP100, USB-FDD/ZIP/HDD, LAN, Disabled。

Boot Other Device

设置其它设备启动。可选项: Enabled、Disabled。

Swap Floppy Drive

该功能是允许磁盘机A与磁盘机B的顺序变换,搭配特定软式磁盘机装入操作系统,或者是改变磁盘机的编号以搭配大小磁盘片的特定需要。可选项: Enabled、Disabled。

Boot Up Floppy Seek

当POST的过程中,BIOS需要决定软盘机的参数,包括是40轨或80轨等参数,启动软盘机测试是否有错,测试软盘机连接信号是否正确。可选项:Enabled/Disabled。

Boot Up Numlock Status

该功能是设定开机后Num Lock的状态。设定为0n将会使Num Lock 随系统而启用;如果设定为0ff,可以让使用者把数字键当作方向键使用。可选项:0n、0ff。

Gate A20 Option

设置保护模式下的快速存取响应。可选项: Fast, Normal。

Typematic Rate Setting

设置允许用户自定义键盘的响应时间。可选项: Enabled, Disabled。

Typematic Rate (Chars/Sec)

此项只有Typematic Rate Setting为Enabled时才有效。设置当键盘按下时字符的重复率。可选项: 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30。

Typematic Delay (Msec)

此项只有Typematic Rate Setting为Enabled时才有效。用来设置字符重复时的延迟时间。可选项: 250, 500,750, 1000 毫秒。

Security Option

设置系统的安全级别。可选项: Setup, System。

选项	说明
Setup	只有当使用者要进入BIOS设定程式时才
	会出现密码提示
System	电脑每次开机或使用者要进入BIOS设定
	程式时都会出现密码提示

APIC Mode

设置系统是否进入APIC(Advanced Programmable Interrupt Controller)模式。当进入APIC模式时系统能释放更多的IRQ资源。

MPS Version Control For OS

本选项让您选择何种MPS (Multi-Processor Spec) 版本。您必须选择操作系统支持的版本。可选项: 1.4, 1.1。

OS Select For DRAM > 64MB

如果您的操作系统是OS2,请选择OS2,否则请选Non-OS2。

Report No FDD For WIN 95

设置是否让系统搜索软驱。可选项; Yes, No。

Small Screen LOGO Show

此项设置是否显示Full Screen/能源之星 LOGO。可选项: Disabled, Enabled。

4.1.4 芯片组高级功能设定(Advanced Chipset Features)

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility Advanced Chipset Features			
DRAM Timing Selectable [Manual]	Item Help		
CAS Latency Time [2.5] Active to Precharge Delay [8] DRAM RAS# to CAS# Delay [4] DRAM RAS# Precharge [4] Memory Frequency For [Auto] System BIOS Cacheable [Enabled] Video BIOS Cacheable [Disabled] Memory Hole At 15M-16M [Disabled] Delay Prior to Thermal [16 Min] AGP Aperture Size (ME) [128] Init Display First [Onboard/AGP] On-Chip VGA [Enabled] On-Chip Frame Buffer Size [16MB] Boot Display [Auto]	Menu Level ▶		
Il→=:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults			

DRAM Timing Selectable

此项设置通过何种方式来控制DDR的时间参数。

可选项: Disabled, Enabled。

CAS Latency Time

此选项可控制SDRAM在接收到一个指令后开始读写资料前的延迟时间(以时钟周期计算)。可选项: 2.5、2、3。

Active to Precharge Delay

这个项目控制SDRAM的预充电的时间(以时钟计算)。可选项: 8,7,6,5。

DRAM RAS# to CAS# Delay

此项允许用户设置从RAS#到CAS#的延时时间。

DRAM RAS# Precharge

这个项目控制列地址(RAS)预充电的时间(以时钟计算)。

Memory Frequency For

此项设置内存频率。可选项: DDR266/333/400, AUTO。

System BIOS Cacheable.

该项是BIOS高速存取功能,启用时可让系统开启BIOS ROM 位于F0000H-FFFFFH地址上的高速存取功能,从而获得更好的系统性能。不过当程序要写入该段地址,就可能导致系统错误。可选值:Enabled, Disabled。

Video BIOS Cacheable

启用时可让系统开启ROM位于COOOOH-C7FFFH地址上的高速存取功能,从而获得更好的VGA性能。不过当程序要写入段地址,就可能导致错误。可选值: Enabled, Disabled。

Memory Hole At 15M-16M

为增加兼容性而设计的。保留的记忆给旧的ISA卡,如果不是使用旧ISA卡,千万不要设为"Enabled"。预设值为Disabled。

Delay Prior to Thermal

设置CPU自动进入高热状态的延迟时间。

AGP Aperture Size

如果您使用AGP显卡,这个选项决定了确定最大的图像缓冲区。AGP 缓存涉及了PCI内存地址的部分用做显存,我们建议您保留预设置。

Init Display First

设定系统启动时从显示设备显示顺序。

On-Chip VGA (仅TM-865G2)

此可Disable板载VGA功能。选项: Enabled、Disabled。

On-Chip Frame Buffer Size (仅TM-865G2)

允许用户设置板载VGA的共享显存。可选项: 16M、32M等。

Boot Display

设置启动时显示类型。可选项: Auto, CRT, TV, EFP。

4.1.5 周边连接设备设定(Integrated Peripherals)

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility Integrated Peripherals

▶ OnChip IDE Device ▶ Onboard Device	[Press Enter]		
SuperIO Device	[Press Enter]	Menu Level ▶	

↑↓++:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

标有>的表示有子菜单,按回车键可进入下级菜单。

▶ Onchip IDE Devive

子菜单中包含IDE设备和Serial ATA设备的设置。详见如下:

IDE HDD Block Mode

此项设置硬盘控制器使用快速的区块传输模式。区块传输模式 允许BIOS自动检测驱动器能支持的读取和写入每扇区模块的最 佳数值,以提高访问IDE 设备的速度。

On-Chip Primary (Secondary) PCI IDE

此项可以打开或关闭在主板上集成的PCI IDE通道。

IDE Primary(Secondary) Master(Slave) PIO

每个IDE通道支持主和从两个驱动器,这四个选项定义IDE设备的PIO(Programmed Input/Output)类型。您可设为默认的AUTO。

IDE Primary(Secondary) Master(Slave) UDMA

此项设置是否启用UDMA, UltraDMA 技术,是IDE设备存取最快的通道。可选项: AUTO、Disabled。

On-Chip Serial ATA

设置Serial ATA和普通parallel ATA的挂接方式。可选项: Auto (系统自动配置)、Disable (关闭Serial ATA功能)、Combined Mode (Serial ATA和parallel ATA组合最大接4个IDE设备)、Enhanced Mode (Serial ATA和parallel ATA最大接6个IDE设备)、SATA Only等。

Serial ATA Port0 Mode

Serial ATA Port0 的硬盘挂接模式,指定Serial ATA占用哪个通道。

Onboard Device

关于板上内建的USB、Audio等的设置。

USB Controller

设置打开和关闭USB控制器。可选项: Disabled, Enabled。

USB 2.0 Controller

打开此项可以支持USB2.0的设备。

USB Keyboard Support

设置DOS下的USB键盘支持。可选项: Disabled, Enabled。

USB Mouse Support

设置DOS下的USB鼠标支持。可选项: Disabled, Enabled。

Ac97 Audio

设置打开和关闭AC97音效功能。外接声卡请关闭该功能。

► SuperIO Device

设置IO的一些高级功能。

POWER ON Function

设置开机方法.可选项: BUTTON ONLY, Any KEY, Keyboard98、Pass word等。此项除BIOS设置外,还要求硬件支持。

KB Power ON Password

当POWER ON Function 被设置为Password,设置开机时的密码。

Hot Key power ON

当POWER ON Function被设置为Hot KEY,选择开 机热键。

OnBoard FDC Controller

该项可打开和关闭在主板上的软驱控制器。

Onboard Serial Port 1/2

此项给主机板COM1/COM2指派一个输入输出(I/O) 地址和中断 (IRQ)。

UART Mode Select

设置主板上COM2 不是DISABLED 的任意选项。UART模式允许您选择常规的红外线传输协议IrDA,或ASKIR,IrDA 是一个具有115.2K bps 最大波特率的红外线传输协议。ASKIR是一个夏普的最大波特率为57.6K bps 的快速红外线传输协议。

Ur2 Duplex Select

设置红外线的双工模式。

Onboard Parallel Port

设置主机板的并口输入输出(I/0)地址和中断IRQ)。

Parallel Port Mode

设置并口数据传输协议类型,可选参数为SPP(standard ParallelPort), EPP(Enhanced Parallel Port), ECP (ExtendedCapabilities Port)和ECP+EPP。SPP仅允许数据

输出, ECP 和EPP 支持双向的模式. 两者都允许数据输入和输出, ECP和EPP模式仅支持他们两者所能识别的外围设备。

ECP Mode Use DMA

设置ECP时DMA模式。可选项:1、3。

PWRON After PWR-Fail

当系统因电源问题而关机, 当电源再次恢复时系统的状态。

Game Port Address

设置Game Port地址。可选项: Disabled, 201, 209。


Midi Port Address

指定I/O地址给MIDI Port

Midi Port IRQ

设置Midi Port的IRQ资源。可选项: 5, 10。

4.1.6 电源管理设定 (POWER MANAGEMENT SETUP)

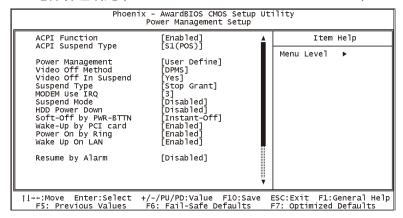

ACPI Function

打开或关闭ACPI功能。ACPI(高级电源管理接口)

ACPI Suspend Type

当ACPI Enable时设置系统进入挂起的状态,预设为S1(POS),如果您选择S3(STR),就是挂起到内存,STR功能需要主板支持。

Run VGABIOS if S3 Resume

此项设置S3恢复时是否重新调用VGA BIOS。可选项: AUTO、YES、NO。

Power Management

设置电源管理的模式。可选项: User Define, Min Saving, Max Saving。

Video Off Method

设置使显示器进入何种省电模式。可选项: Blank Screen, V/H SYNC+Blank, DPMS。

Video Off In Suspend

设置当系统在悬挂模式时决定是否关闭显示器电源。

Suspend Type

此项设定默认Stop Grant,在节电模式时CPU将进入到空闲状态。

MODEM Use IRO

如果您想通过modem 自动从省电模式唤醒系统,这项定义MODEM 使用的中断(IRQ), modem 卡您还需要用电缆连接到主板的MODEM 唤醒接头以支 持该功能。

Suspend Mode

如果计算机一定时间没有电源管理事件响应,CPU信号时钟会终止,视频信号会挂起,一但计算机检测到信号,所有功能恢复正常。设置时间可以从1分钟到1小时。

HDD Power Down

硬盘进入省电模式的等待时间,从一分到十五分钟。如果在设置的这段时间内硬盘没有任何活动,硬盘将降低转数进入省电模式。

Soft-Off by PWR-BTTN

设定为"Instant-Off"时,ATX 电源开关就像一般的电源开关。 设为"Delay 4sec"时,必须按住ATX 开关4 秒钟以上才能将电源 关掉。

Wake-Up by PCI card

当这个设置打开时,如果在PCI槽上任何PCI卡活动,系统会被唤醒。

Power On by Ring

如果您打开该功能,传真或Modem 接到的信号将会使系统从省电 状态或软关机状态唤醒。

Wake Up On LAN

如果您打开该功能,网卡接到的信号将会使系统从省电状态或软关 机状态进入工作状态。您还需要用电缆连接到主板的网卡唤醒接 头以支持该功能。

USB KB Wake-Up From S3

如果使用USB键盘,并且高级电源管理中的挂起类型设置为S3,你可以敲击一个键使系统从省电模式中唤醒。

Resume by Alarm

如果打开该功能,可以设置每个月中的某一天,某一小时,某一分钟,或某一秒去打开系统。如果把某一天设置为0,警报会在每一天的特定时间打开系统。

Date (of Month) Alarm

设置每个月的哪一天自动开机。

Time (hh:mm:ss) Alarm

设置开机的具体时间,格式为:hh(时):mm(分):ss(秒)

Primary(Secondary) IDE 0(1)/FDD, COM, LPT Port/PCI

PIRQ[A-D]#

当该功能打开时,如果系统检测到在任何驱动器或设备中有活动时, 系统将会退出挂起模式而重新启动延时记数器。

4.1.7 PNP / PCI配置参数设定 (PNP/PCI CONFIGURATION)

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility PnP/PCI Configurations

Reset Configuration Data	[Disabled]	Item Help
Resources Controlled By	[Auto(ESCD)]	Menu Level
PCI/UGA Palette Snoop INT Pin 1 Assignment INT Pin 2 Assignment INT Pin 3 Assignment INT Pin 4 Assignment INT Pin 5 Assignment INT Pin 6 Assignment INT Pin 7 Assignment INT Pin 8 Assignment	[Enabled] [Auto]	

†↓**:Move Enter:Select */-/PU/PD:Ualue F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

Reset Configuration Data

如果启动此选项重新启动机器,原来储存在BIOS内的即插即用数据组态资料都会被清除。新的数据将被创建。

Resources Controlled By

预设值Auto(ESCD),系统可以动态的分配即插即用设备需要的资源。如果旧式的ISA (Industry Standard Architecture)卡不能正确的工作,你可以手动的设定IRQ 和内存资源的子菜单来解决这个问题。

PCI/VGA Palette Snoop

这项设计来解决一些非标准VGA卡导致的问题。建议保留预设值。

4.1.8频率和电压控制(Frequency/Voltage Control)

Phoen	ix - AwardBIOS CMOS Setup U Frequency/Voltage Control	tility
CPU Clock Ratio Auto Detect PCI Clk	[8 X] [Enabled]	Item Help
Spread Spectrum CPU Clock	[Enamed] [Disabled] [100MHz]	Menu Level ▶
↑↓→←:Move Enter:Select F5: Previous Values	+/-/PU/PD:Value F10:Save F6: Fail-Safe Defaults	

CPU Clock Ratio

设置CPU的倍频。对锁频CPU此项不可见或不可设置。即使设置了 也不起作用。

Auto Detect PCI Clk

打开此项时,BIOS将自动检测PCI、DIMM槽是否插设备。如果没有,将关掉空槽的时钟信号。


Spread Spectrum

设置Enabled时,减少系统产生的电磁辐射。

CPU Clock


设置CPU的外频。本BIOS可以让你以1MHz为单位进行线性超频。

4.1.9 载入BIOS安全预设值(Load Fail-Safe Defaults)

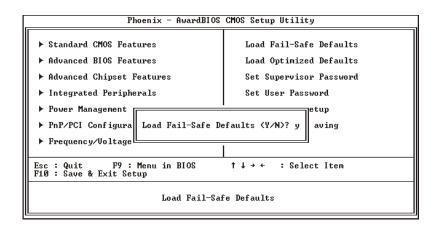


此对话框让您在整个设置应用程序里对所有适当项目安装BIOS 缺省值。按[Y]键,然后按Enter 安装缺省值。按[N]键,然后按Enter 不安装缺省值。BIOS 缺省值对于系统的性能不是很好,但比较稳定。如果你的系统性能不稳,试着在你的系统再次准备运行前安装BIOS缺省值。如果你只想为某一特定的选项安装BIOS 缺省值,选择和显示那选项,然后按[F6]键。

4.1.10 载入BIOS优化值(Load Optimized Defaults)

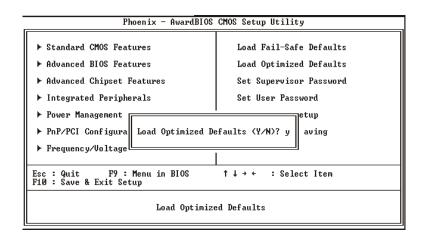

此选项打开的对话框让你在整个设置应用程序里对所有适当项目载入最优化设定值。按[Y]键,然后按Enter 载入最优化设定值。按[N]键,然后按Enter 不载入最优化设定值。载入最优化设定值对于系统是很必要,它使元件的性能水平可以更强,例如CPU 和内存。如果你只想为某一特定的选项安装BIOS 缺省值,选择和显示那选项,然后按[F7]键。

4.1.11 设定管理员/用户密码(Supervisor/User Password)

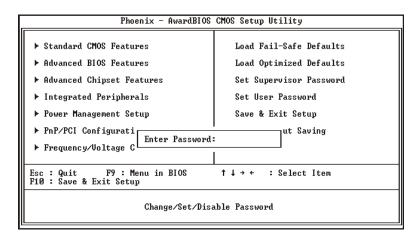

设置密码

选中此项,按〈Enter〉键,弹出信息(如上图),输入密码,最多八个字符,然后按〈Enter〉键。现在输入的密码会清除所有以前输入的CMOS密码。您会再次被要求输入密码。再输入一次密码,然后按〈Enter〉键。您可以按〈ESC〉键,放弃此项选择,不输入密码。


清掉密码

只要在弹出输入密码的窗口时按〈Enter〉键。屏幕会显示一条确认信息,是否禁用密码。一旦密码被禁用,系统重启后,您可以不需要输入密码直接进入设定程序。

管理员密码和用户密码的区别:

Supervisor password: 能进入并修改BIOS设定程序。 User password: 只能进入,但无权修改BIOS设定程序。

4.1.12 储存参数与退出设定程序

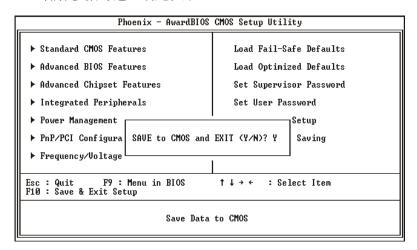

Save and Exit Setup

保存CMOS设置并退出。

Exit without Saving

退出不保存CMOS设置。

4.2 主板Debug代码对照表和BIOS升级。

4.2.1.主板Debug代码对照表

本主板集成系统诊断功能,通过主板上内嵌的LED指示代码,再参照我们以下提供的故障代码对照表,您就可以知道系统出现何种故障,为您排除故障提供强有力的判断依据。以下是Award BIOS的常见的故障代码表。对于不常见的代码予以略去。

注意: "00"和"FF""88"代码属于特殊代码。如果在经过一系列代码出现00和FF,说明系统在工作。如果一开机或复位一直保持00或FF、88,则说明系统(主板或CPU)没有工作,此时代码没有实际意义。请检查主板和CPU的接触情况。本代码表按由小到大排列,实际运行代码顺序不定。

代 码	故 障 类 型
01	处理器测试, 若测试失败, 则无限循环测试
02	确定诊断类型,如果键盘缓冲区有数据就会失效
03	清除键盘控制器,发出测试键盘命令
04	使键盘控制器复位,再次确认测试键盘
07	处理器测试2,核实CPU寄存器的工作
0 A	让视频接口作初始化准备
	1.检查CPUI的速度是否与系统时钟一致
0 D	2.检查控制芯片的编程是否与预设一致
	3.视频通道测试, 若测试失败则鸣喇叭
0 E	测试CMOS停机字节
0F	测试扩展的CMOS
13	测试键盘控制器接口
15	测试开关64K的系统存储器
17	调准视频输入/输出设备工作,若装有视频BIOS则启用
1 B	测试CMOS电池电平
1 C	测试CMOS检查总和

顶星主版 MOTHERBOARD

代 码	故 障 类 型
1 D	调入CMOS设定
1 E	测试系统存储器的大小,并且把它和CMOS比较
1 F	测试64K存储器最高至640K
24	测试1MB以上的存储器
2 A	使键盘控制器作初准备
2B	使磁碟驱动器和控制器作初始准备
2 C	检查串行口作初始化准备
2 D	检查串行口作初始化准备
2 E	使磁碟驱动器和控制器作初始准备
2F	检测协处理器并作初始化
30	建立基本内存和扩展内存
31	检测从C800:0至EFFF:0的选用ROM,并使之作初始准备
32	对主板上COM/LPT/FDD/音频设备等I/O芯片编程使之符合设置值
3 D	初使化键盘/PS2鼠标/PNP设备及总内存节点
41	中断已打开,将初使化数据以便于0:0检测内存变换查中断控制器或内存
42	显示进入SETUP窗口提示
43	若是即插即用BIOS,则串口、并口、初始化
4 E	若检测到错误,显示错误信息,并等待用户按(F1)键继续
4F	读写软、硬盘数据,进行DOS引导
50	将当前BIOS临时区内的CMOS值存到CMOS中
52	所有ISA只读存储器ROM进行初使化,最终给PCI分配IRQ等初始化工作
60	设置硬盘引导扇区病毒保护功能
61	显示系统配置表
62	开始用中断19H进行系统引导
CO	初始化高速缓存
C 1	内存自检
СС	关闭不可屏蔽中断处理器
FF	给予INT19引导装入程序的控制,主板0K

4.2.2主板BIOS升级

- 1. 从我们网站下载新的BIOS文件和BIOS刷新程序,必须保证 BIOS文件和主板型号相符合。同时请一定要把BIOS防写跳线 (J14) 跳到Normal状态(1,2短接),否则无法升级BIOS。
- 2. 从纯DOS启动(勿加载任何内存管理程序),运行BIOS刷新程序AWDFLASH, EXE。出现以下界面:

AwardBIOS Flash Utility V8.20 (C)Phoenix Technologies Ltd. All Rights Reserved	
For i810(E)-W8362-6A69MTRAC-0 DATE: 09/25/2001 Flash Type -	
File Name to Program :	
Message: Please input File Name !	

3. 根据提示输入文件名,回车确认后会提示保存,选[Y]保存旧的 BIOS文件。回车确认后程序提示是否执行程序,选[Y]后开始刷 新BIOS,屏幕显示刷新进度,(注意,此时千万不要关闭电源或 重启)刷新完毕后屏幕下方出现"F1 Reset",按F1重启,如 果提示刷新Fail或进度条为红色,请按F10退出,重新刷新。